



Referenshandbok

Dockningsstation för PC-platta från HP

Dokumentartikelnummer: 335884-101

Oktober 2003

I den här handboken finns information om hur du dockar och kopplar bort från dockningsstationen mellan PC-plattan och dockningsstationen för PC-plattan (i både stående och liggande lägen), hur du använder dockningsstationen med PC-plattan och använder skärmskyddet. Dessutom finns tips för hur du åtgärdar vanliga dockningsfel.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel eller redigeringsfel eller för material som har utelämnats häri.

Referenshandbok

Dockningsstation för PC-platta från HP

Första utgåvan, oktober 2003

Referensnummer: TC1100/TR1105

Dokumentartikelnummer: 335884-101

Innehåll

1 Identifiera komponenterna

| | |
|--|-----|
| Komponenter i dockningsstationen | 1-2 |
| Framsida | 1-2 |
| Höger sida | 1-3 |
| Baksida | 1-4 |
| Vänster sida | 1-5 |
| Komponenter på PC-plattan | 1-6 |
| Tangentbordskomponenter | 1-8 |

2 Docka PC-plattan och koppla bort den från dockningsstationen

| | |
|--|------|
| Ansluta till en strömkälla | 2-2 |
| Docka PC-plattan | 2-3 |
| Om tangentbordet | 2-3 |
| Docka i stående läge | 2-5 |
| Docka i liggande läge | 2-9 |
| Docka PC-plattan när tangentbordet är anslutet . . . | 2-12 |
| Koppla bort PC-plattan från dockningsstationen | 2-14 |
| Sätta på och stänga av systemet | 2-15 |

3 Använda skrivbordsvideoprofiler

| | |
|---|-----|
| Ställa in maskinvaran | 3-2 |
| Aktivera standardprofiler | 3-3 |
| Anpassa profiler (extra) | 3-4 |
| Identifiera profilen | 3-4 |
| Ändra fönsterkontrolldefinitionerna | 3-4 |
| Ändra snabbtangentdefinitionerna | 3-5 |
| Ändra videoinställningarna | 3-5 |
| Definiera program att starta | 3-6 |
| Spara profilen | 3-6 |
| Använda personliga profiler | 3-6 |

4 Använda dockningsstationen och skärmskyddet till PC-plattan

| | |
|---|------|
| Ändra orientering och visningsvinkel | 4-2 |
| Ändra orienteringen | 4-2 |
| Ändra vinkeln på PC-plattan | 4-4 |
| Använda extra MultiBay-enheter | 4-5 |
| Sätta i och ta bort enheter | 4-6 |
| Använda externa MultiBay-enheter | 4-8 |
| Använda säkerhetsfunktioner | 4-8 |
| Ansluta och använda externa enheter | 4-9 |
| Ansluta externa standardenheter | 4-10 |
| Ansluta bildskärmar | 4-11 |
| Ansluta USB-enheter | 4-11 |
| Använda kommunikationsenheter | 4-12 |
| Sätta fast och koppla från skärmskyddet | 4-13 |
| Ansluta skärmskyddet till PC-plattan | 4-13 |
| Koppla bort skärmskyddet från PC-plattan | 4-15 |
| Ansluta skärmskyddet till tangentbordet | 4-16 |
| Koppla bort skärmskyddet från tangentbordet | 4-17 |

A Felsökning

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Få hjälp | A-1 |
| HP Customer Care | A-1 |
| HP:s webbplats | A-2 |
| HP-auktoriserad återförsäljare | A-2 |
| Felsöka, orsaker och åtgärder | A-3 |
| Dockningsfel | A-3 |
| Orienteringsfel med PC-plattan | A-4 |
| Fel på MultiBay-enhet | A-4 |
| Fel på extern enhet | A-5 |

B Specifikationer

| | |
|------------------------|-----|
| Mått | B-1 |
| Driftsmiljö | B-1 |
| Strömförsörjning | B-2 |

Sakregister

Identifiera komponenterna

I det här kapitlet får du hjälp att identifiera följande:


- Komponenter i dockningsstationen för PC-plattan
- Komponenter på PC-plattan
- Tangentbordskomponenter



I det här kapitlet antas dockningsstationen vara i stående (vertikalt) läge vid beskrivningen av komponenterna.

Komponenter i dockningsstationen

Framsidan

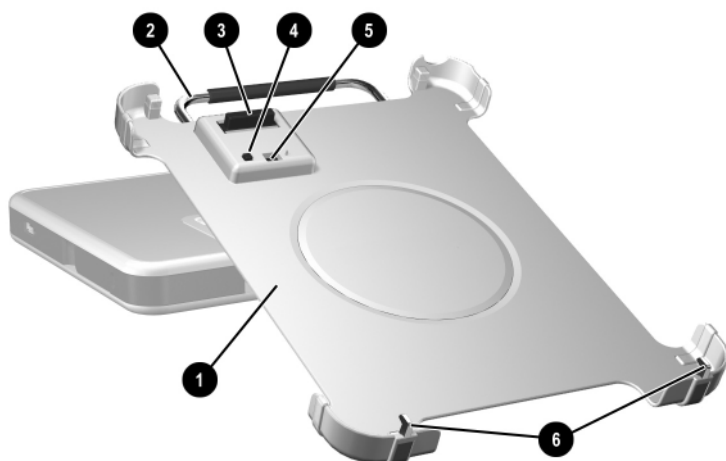


| Komponent | Beskrivning |
|-------------------------------------|---|
| ❶ Dockningsställning | Håller PC-plattan när den är dockad. |
| ❷ Frigöringshandtag | Matar ut PC-plattan från dockningsställningen. |
| ❸ Dockningskontakt | Ansluter till PC-plattan. |
| ❹ Dockningsutmatningsstift | Kopplar från PC-plattan från dockningskontaktarna när du drar i frigöringshandtaget. |
| ❺ Dockningsspärr | Låser PC-plattan på dockningsställningen. |
| ❻ Armar för dockningsinriktning (2) | Passar på PC-plattans platser för dockningsinriktning när du riktar in PC-plattan i dockningsställningen. |


Höger sida




| Komponent | Beskrivning |
|------------|--|
| ❶ MultiBay | Stöder en diskettenhet, CD-ROM- eller CD-RW-enhet, DVD-enhet, DVD/CD-RW-enhet eller en andra hårddisk. |
| ❷ Vipparm | Lutar dockningsställningen framåt och bakåt för att få olika visningsvinklar och olika dockningslägen. |


Baksidan

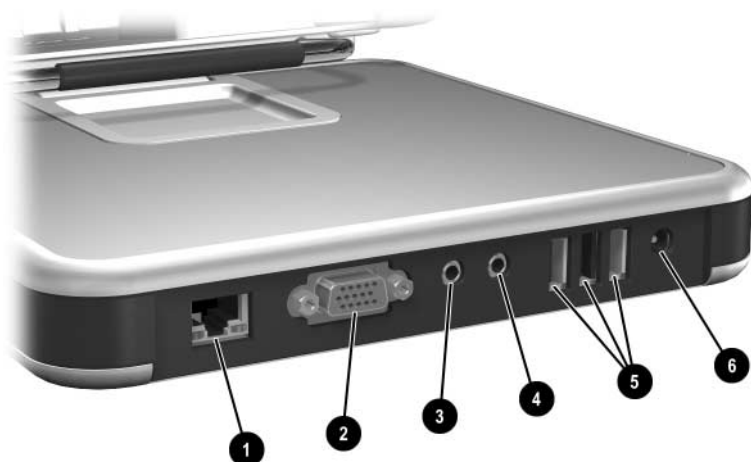


| Komponent | Beskrivning |
|---|--|
| ❶ RJ-45-nätverksjack | Ansluter en nätverkskabel. |
| ❷ Uttag för extern bildskärm | Ansluter en extra extern bildskärm eller OH-projektor. |
| ❸ Jack för ljudutgång | Ansluter extra stereohörlurar eller strömanslutna stereohögtalare och ansluter ljudfunktionen för en ljud-/videoenhet som en TV eller VCR. |
| ❹ Jack för ljudingång | Ansluter stereoljudfunktionen för extra ljudenheter som CD-enheter. |
| ❺ USB-uttag (3) | Anslut extra USB-enheter. |
| ❻ Nätströmsuttag | Ansluter en nätadapter. |
|  När PC-plattan är dockad måste RJ-45-nätverkskabeln vara ansluten till dockingstationen och <i>inte</i> till PC-plattan. Mer information finns i " Använda kommunikationsenheter " i kapitel 4. | |

Vänster sida

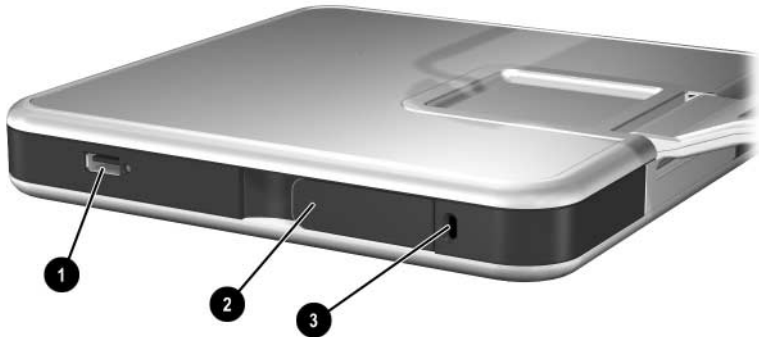


| Komponent | Beskrivning |
|--|--|
| ❶ Uttag för extern MultiBay | Ansluter extra USB-enheter. |
| ❷ MultiBay-frigöringsspak | Matar ut en MultiBay-enhet från platsen. |
| ❸ Plats för kabellås | Kopplar en extra säkerhetskabel som fäster dockningsstationen till ett fast föremål och inaktiverar frigöringsspaken för MultiBay. |
| <p> Om en extra extern MultiBay-enhet är ansluten till USB-uttaget måste även enheten vara ansluten till extern nätström. Läs i det här kapitlet i avsnittet "Höger sida". Om en extern MultiBay-enhet är ansluten till uttaget för extern MultiBay behöver du inte ansluta den externa MultiBay-enheten till nätström.</p> | |

Komponenter på PC-plattan

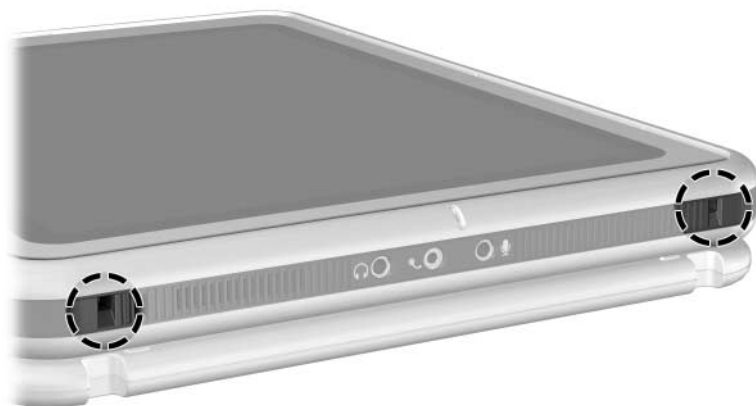


Dockningsinriktningsplatser för PC-plattan

Dockningsinriktningsplatserna för PC-plattan passar i armarna för dockningsinriktning.

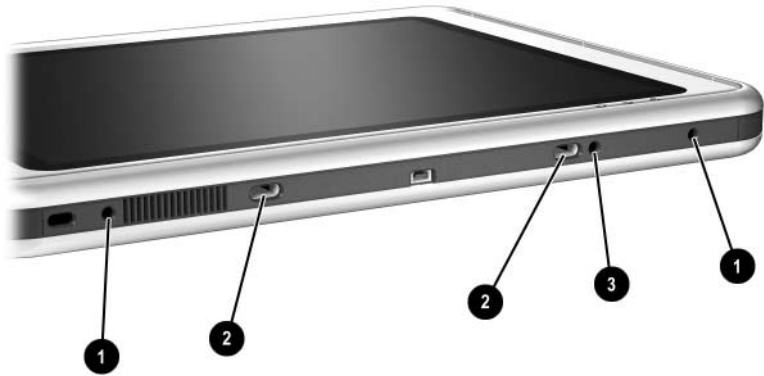

| Komponent | Beskrivning |
|---|--|
| ❶ Skärmskyddsplatser (2) | Stabiliserar skärmskyddet när det är kopplat till PC-plattan. |
| ❷ Platser för universalanslutningar (2) | Fäster skärmskyddet, mappen eller tangentbordet, i PC-plattan. |
| ❸ Plats för inriktningsnyckel | Godtar en inriktningsnyckel för att försäkra rätt riktning. Om du t ex matchar inriktningsnyckeln med platsen för inriktningsnyckeln kan du enklare rikta in PC-plattan med tangentbordet när du ansluter det. |

Tangentbordskomponenter

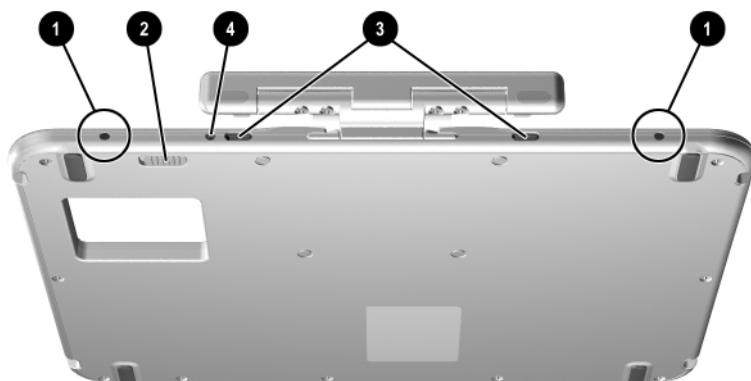

| Komponent | Beskrivning |
|---|--|
| ❶ Skärmskyddsplatser (2) | Ansluter ett skärmskydd till tangentbordet. |
| ❷ Knapp för frigöring av anslutning | Frigör en anslutning som ett skärmskydd eller en mapp, från tangentbordet. |
| ❸ Platser för universalanslutningar (2) | Fäster skärmskyddet eller mappen i tangentbordet. |
| ❹ Plats för inriktningsnyckel | Godtar en inriktningsnyckel för att försäkra rätt riktning. |

Docka PC-plattan och koppla bort den från dockningsstationen

I det här kapitlet beskrivs hur du utför följande:

- Ansluter till en strömkälla
- Dockar PC-plattan (i stående och liggande läge)
- Kopplar bort PC-plattan från dockningsstationen
- Sätter på och stänger av systemet

Du får även anvisningar om hur du dockar PC-plattan med eller utan anslutet tangentbord.

Ansluta till en strömkälla

Dockningsstationen måste vara ansluten till extern ström för att kunna användas.




WARNING! Så här undviker du elstötar eller skada på utrustningen:

- Ta inte bort nätsladdens jordningskontakt. Jordningskontakten har en viktig säkerhetsfunktion.
- Anslut strömsladden till ett jordat eluttag som du enkelt når.
- Bryt strömmen från dockningsstationen genom att ta bort strömsladden från eluttaget.
- Placera inte någonting på strömsladdar och kablar. Placera dem så att ingen trampar eller snubblar på dem. Dra inte i en sladd eller kabel. Ta tag i kontakten när du kopplar bort nätsladden från eluttaget.

Så här ansluter du till en strömkälla:

1. Anslut nätadaptern till nätströmsuttaget på dockningsstationens baksida ❶.
2. Anslut strömsladden till nätadaptern ❷.
3. Sätt i strömsladden i ett eluttag ❸.

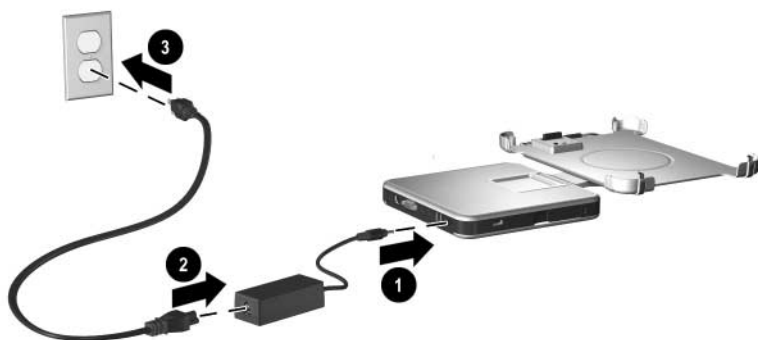

Ansluta till en strömkälla

Docka PC-plattan

När du dockar PC-plattan kan den:

- sättas på eller stängas av
- dockas med eller utan det extra tangentbordet

Om skärmskyddet är anslutet måste det vila på PC-plattans skärm och inte vara vikt tillbaka. Detta förhindrar att dockningskontakten blockeras.



Du ser till att dockningskontakten på PC-plattan är korrekt ansluten till dockningskontakten på dockningsstationen genom att följa procedurerna i detta avsnitt.

Om tangentbordet

Dockningsställningen har utformats för att passa PC-plattan med eller utan anslutet tangentbord.


Utan anslutet tangentbord

När PC-plattan är rätt dockad utan att tangentbordet är anslutet, sitter PC-plattan inte i jämnhöjd med dockningsställningen.

Med anslutet tangentbord

Det extra tangentbordet inkluderar en genomgångsanslutning för dockningskontakten så att PC-plattan kan dockas med tangentbordet anslutet.

Innan du dockar medan tangentbordet är anslutet stänger du PC-plattan och tangentbordet och för tangentbordsspärren åt höger för att låsa ihop dem.

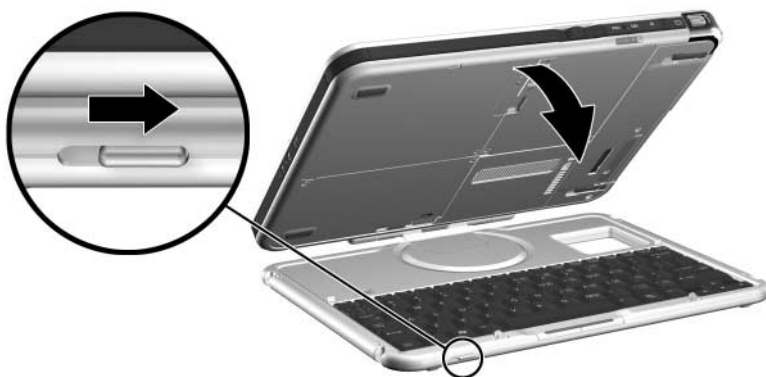

Fästa tangentbordet i PC-plattan



Det går *inte* att docka PC-plattan och koppla bort den från dockningsstationen när tangentbordet är anslutet och öppet.

Om du vill använda tangentbord och pekdon medan PC-plattan är dockad, ansluter du ett externt USB-tangentbord och en mus till dockningsstationen. Mer information finns i avsnittet "[Docka PC-plattan när tangentbordet är anslutet](#)" längre fram i det här kapitlet.

Docka i stående läge



Innan du börjar placerar du dockningsstationen och dockningsställningen på en fast och plan yta.

Så här dockar du PC-plattan i stående läge:

1. Rikta in platserna för dockningsinriktning på PC-plattans nedre kant med inriktningsarmarna på dockningsställningen. Medan du stöder dockningsställningens baksida med ena handen sänker du ned PC-plattan i dockningsställningen tills den nedre kanten av PC-plattan sitter på plats.



Så här förhindrar du felaktig dockning:

- *Sänk ned* PC-plattan i dockningsställningen; *tryck inte* PC-plattan *mot* dockningsställningen.
- Sänk ned de två inriktningsplatserna på PC-plattan i de två inriktningsarmarna på dockningsställningen samtidigt och med samma kraft.
- De halkfria gummidynorna på dockningsställningens undre kant ska vila mot en stadig och plan yta t ex ett skrivbord.



Sätta i den nedre kanten på PC-plattan i dockningsställningen i stående läge


2. Rikta in dockningskontakten på baksidan av PC-plattan med dockningskontakten på dockningsställningen. Vrid sedan den övre delen av PC-plattan mot dockningsställningens överdel tills kontakterna sitter rätt för anslutningen.

△ Du förhindrar felaktig dockning genom att kontrollera att inriktningsplatserna på den nedre kanten av PC-plattan sitter ordentligt i inriktningsarmarna på dockningsenheten, innan du positionerar dockningskontakterna för anslutning.



Rikta in och positionera dockningskontakterna i liggande läge

3. Placera båda tummarna på tryckpunkterna som visas nedan på PC-plattans framsida och fingrarna på tryckpunkterna som visas nedan på dockningsställningens baksida. Kläm sedan ihop kontaktarna på PC-plattan och dockningsställningen. Tryck lika hårt och samtidigt på alla fyra tryckpunkter. Ett knäpp och klick kan höras när anslutningen har gjorts.

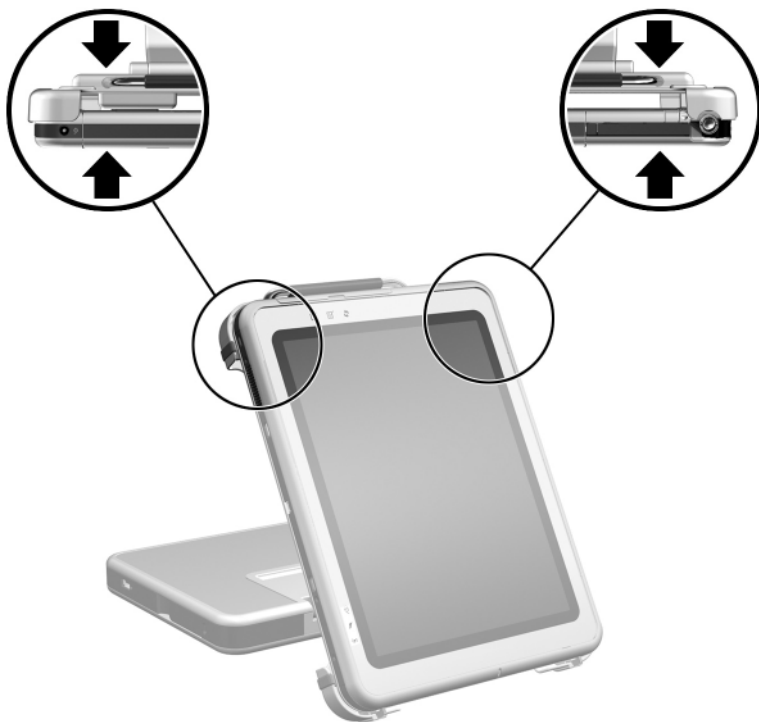

Identifiera tryckpunkterna på PC-plattan och dockningsställningen i stående läge

Om dockningsställningen är placerad i skrivläge trycker du bara PC-plattan på plats. Mer information om skrivläge finns i avsnittet "[Ändra vinkeln på PC-plattan](#)" i kapitel 4.



Docka PC-plattan i skrivläge



Information om hur du ställer in skrivbordsvideoprofiler första gången eller anpassar dina inställningar finns i kapitel 3 "[Använda skrivbordsvideoprofiler](#)".

Docka i liggande läge

Innan du börjar placerar du dockningsstationen och dockningsställningen på en fast och plan yta.

Så här dockar du PC-plattan i liggande läge:

1. Rikta in platserna för dockningsinriktning på PC-plattans nedre kant med inriktningsarmarna på dockningsställningen. Medan du stöder dockningsställningens baksida med ena handen för du in PC-plattan i dockningsställningen tills den nedre kanten av PC-plattan (visas på höger sida i bilden nedan) sitter på plats.

△ Så här förhindrar du felaktig dockning:

- För in PC-plattan i dockningsställningen; tryck inte PC-plattan mot dockningsställningen.
- För in de två inriktningsplatserna på PC-plattan i de två inriktningsarmarna på dockningsställningen samtidigt och med samma kraft.
- De halkfria gummidynorna på dockningsställningens undre kant ska vila mot en stadig och plan yta t ex ett skrivbord.



Sätta i den nedre kanten på PC-plattan i dockningsställningen i liggande läge

2. Rikta in dockningskontakten på baksidan av PC-plattan med dockningskontakten på dockningsställningen. Vrid sedan den vänstra delen av PC-plattan mot dockningsställningens överdel tills kontakterna sitter rätt för anslutningen.

△ Du förhindrar felaktig dockning genom att kontrollera att inriktningsskivorna på den nedre kanten av PC-plattan sitter ordentligt i inriktningsarmarna på dockningsenheten, innan du positionerar dockningskontakterna för anslutning.



Rikta in och positionera dockningskontakterna i liggande läge

3. Placera båda tummarna på tryckpunkterna som visas nedan på PC-plattans framsida och fingrarna på tryckpunkterna som visas nedan på dockningsställningens baksida. Kläm sedan ihop kontakterna på PC-plattan och dockningsställningen. Tryck lika hårt och samtidigt på alla fyra tryckpunkter. Ett knäpp och klick kan höras när anslutningen har gjorts.



Identifiera tryckpunkterna på PC-plattan och dockningsställningen i liggande läge



Information om hur du ställer in skrivbordsvideoprofiler första gången eller anpassar dina inställningar finns i kapitel 3 "[Använda skrivbordsvideoprofiler](#)".

Docka PC-plattan när tangentbordet är anslutet

Så här använder du ett tangentbord och ett pekdon medan PC-plattan är dockad:

- » Anslut ett extra USB-tangentbord och mus till dockningsstationen.



Kontrollera att skrivbordsvideoprofilerna är aktiverade. Mer information finns i kapitel 3, "[Använda skrivbordsvideoprofiler](#)".



PC-platta korrekt dockad med tangentbordet anslutet

Det går *inte* att docka PC-plattan och koppla bort den från dockningsstationen när tangentbordet är anslutet och öppet.



PC-platta felaktigt dockad med tangentbordet anslutet

Koppla bort PC-plattan från dockningsstationen

Vid bortkoppling från dockan kan PC-plattan vara påsatt eller avstängd.

Så här kopplar du bort PC-plattan från dockningsstationen:

1. Dra i frigöringshandtaget.



Dra i frigöringshandtaget.

2. Dra bort PC-plattan från dockningsställningen.



Ta bort PC-plattan från dockningsställningen

Sätta på och stänga av systemet

När PC-plattan är dockad i PC-plattans dockningsstation sätter du på eller stänger av systemet med strömknappen på PC-plattan. Ström till PC-plattan kan vara på eller av när du dockar med eller kopplar bort från dockningsstationen.

Använda skrivbordsvideoprofiler

Med skrivbordsvideoprofilerna för PC-plattan kan du anpassa arbetsmiljön efter egna behov. I hjälpprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager ändras videoprofilen (inställningar) automatiskt för PC-plattan när du dockar i dockningsstationen och kopplar bort från dockan.



PC-plattan levereras med endast profilen för ej dockad PC-platta aktiverad. Alla ytterligare profiler är inaktiverade. HP rekommenderar att du aktiverar profilerna när du lägger till en dockningsstation, bildskärm i full storlek eller externt tangentbord och mus till systemet.

Så här börjar du använda skrivbordsvideoprofilerna:

- Ställ in maskinvaran.
- Aktivera standardprofilerna.
- Anpassa profilerna (extra).

Ställa in maskinvaran

Kontrollera att maskinvaran är placerad så att PC-plattans bildskärm och den externa bildskärmen är i en bekväm visningsposition och att tangentbordet, musen och dockningsstationen är lätta att nå.




PC-plattan dockad i visningsläge med extern bildskärm, tangentbord och mus

Så här ställer du in maskinvaran:

1. Anslut en bildskärm i full storlek, USB-tangentbord och USB-mus till dockningsstationen.
2. När PC-plattan är avstängd dockar du den i dockningsstationen. (Se kapitel 2, "[Docka PC-plattan och koppla bort den från dockningsstationen](#)").
3. Sätt på PC-plattan.

Aktivera standardprofiler

Så här aktiverar du standardprofilerna:

1. Välj Start > Kontrollpanelen > Andra alternativ på Kontrollpanelen > ikonen NVIDIA nView Desktop Manager > fliken Profiles (Profiler).
 Du kan även högerklicka på skrivbordet och sedan välja nView Properties > ikonen nView Desktop Manager > fliken Profiles (Profiler).
2. I den övre delen av fliken Profiles (Profiler) markerar du kryssrutorna för de profiler som du vill aktivera.
3. Välj OK.
4. Testa standardvideoprofilen:
 - a. Koppla bort PC-plattan från dockningsstationen.
 - b. Docka PC-plattan.



Det är normalt att skärmen flimrar eller mörknar tillfälligt eller att orienteringen blir annorlunda än väntat tills profilen helt har aktiverats.

När du dockar PC-plattan aktiveras standardvideoprofilen.

- Bilden på den externa bildskärmen visas i liggande vy.
- Bilden på den externa bildskärmen är en förlängning av Windows-skrivbordet från PC-plattan.
- Aktivitetsfältet visas på den externa bildskärmen.
- Programfönster kan dras från en bildskärm till en annan.

Experimentera med standardprofilerna för att bestämma om de är lämpliga för ditt arbetssätt.

Anpassa profiler (extra)

Med hjälpprogrammet nView Desktop Manager kan du skapa en profil för ej dockad PC-platta, en för anpassad dockning och en anpassad profil för skrivläge.

Kontrollera att hjälpprogrammet nView Desktop Manager och fönstret Save Profile (Spara profil) är öppna medan du ändrar alla inställningar som du vill anpassa.



Du måste spara inställningarna från en profil innan du börjar anpassa en annan.

Identifiera profilen

Så här identifierar du en personlig profil som ska anpassas:

1. Välj Start > Kontrollpanelen > Andra alternativ på Kontrollpanelen > ikonen NVIDIA nView Desktop Manager > fliken Profiles (Profiler).



Du kan även högerklicka på skrivbordet och sedan välja nView Properties > ikonen nView Desktop Manager > fliken Profiles (Profiler).

2. På den nedre delen av fliken Profiles (Profiler) väljer du den typ av profil som du vill ändra. (Fönstret Save Profile (Spara profil) öppnas och flikarna Windows och Hot Keys (Snabbtangenter) läggs till i nView Desktop Manager.)
3. Flytta fönstret Save Profile (Spara profil) till sidan för att få åtkomst till nView Desktop Manager-alternativen.

Ändra fönsterkontrolldefinitionerna

Så här ändrar du fönsterkontrolldefinitionerna:

1. Välj fliken Windows.
2. Ändra alternativen.
3. Klicka på Apply (Använd).

Ändra snabbtangentsdefinitionerna

Så här ändrar du snabbtangentsdefinitionerna:

1. Välj fliken Hot Keys (Snabbtangenter) i hjälpprogrammet nView Desktop Manager.
2. Välj den systemuppgift som du vill lägga till.
3. Välj Add (Lägg till).
4. Tryck på de snabbtangenter som du vill tilldela till denna systemuppgift.
5. Välj OK.
6. Klicka på Apply (Använd).

Mer information om ett objekt på fliken Hot Key (Snabbtangenter) får du om du väljer objektet. Välj sedan ikonen med frågetecknet i det övre högra hörnet av nView Desktop Manager-fönstret.



Du kan tilldela olika snabbtangenter för varje profil.

Ändra videoinställningarna

När du ändrar videoinställningarna måste hjälpprogrammet nView Desktop Manager vara öppet. Välj Start > Kontrollpanelen > ikonen Utseenden och teman > ikonen Bildskärm > fliken Inställningar. På Kontrollpanelen kan du justera en mängd olika aspekter inklusive följande:

- Videoupplösning och färgdjup
- Utökat skrivbord till en andra bildskärm
 - ☐ Videoupplösning och färgdjup för en andra bildskärm
 - ☐ Den externa bildskärmens (bildskärm 2) position i förhållande till den inbyggda bildskärmen (bildskärm 1)
- Bara extern bildskärm eller bara inbyggd bildskärm. (Dessa två alternativ kan du också nå på Q Menu.)

Definiera program att starta

Varje profil kan starta ett antal program. Medan du redigerar profilen startar du de program som du vill att profilen automatiskt ska öppna. Om du inte vill att program automatiskt ska öppnas när en profil aktiveras, stänger du alla program innan du sparar den anpassade profilen.



Det kan vara lämpligt att spara Microsoft Journal i den personliga skrivprofilen.

Spara profilen

När du har ändrat inställningarna för hjälpprogrammet nView Desktop Manager, ändrat videoinställningarna och definierat de program som ska startas, sparar du den anpassade profilen:

1. I fönstret Save Profile (Spara profil) väljer du knappen Save (Spara).
2. Välj OK i hjälpprogramfönstret.

Om du avslutar hjälpprogrammet utan att spara går ändringarna i den anpassade profilen förlorade.

Använda personliga profiler

Så här använder du personliga profiler:

1. Välj Start > Kontrollpanelen > Andra alternativ på Kontrollpanelen > ikonerna NVIDIA nView Desktop Manager > fliken Profiles (Profiler).
2. På den övre delen av fliken väljer du om du vill använda standardprofilen eller de anpassade profilerna, genom att använda nedpilen för att välja standardprofilen eller alternativen My Docked Profile (Min dockningsprofil), My Undocked Profile (Min profil för ej dockad PC-platta) eller My Write Profile (Min skrivprofil).
3. Välj OK.

Använda dockningsstationen och skärmskyddet till PC-plattan

I det här kapitlet beskrivs följande:

- Ändra PC-plattans orientering och visningsvinkel
- Använda extra MultiBay-enheter
- Ansluta och använda externa enheter
- Använda kommunikationsenheter
- Ansluta och koppla från skärmskyddet



Om du vill följa procedurer och använda informationen i det här kapitlet förutsätts det att PC-plattan är i stående läge om inget annat har angetts.

Ändra orientering och visningsvinkel

Med dockningsstationen kan du ändra PC-plattans orientering. Du kan ändra orienteringen från stående (vertikalt) till liggande (horisontellt). Du kan även ändra vinkeln för PC-plattan från en visningsposition (visningsläge) till en handskriftsposition (skrivläge).

Ändra orienteringen

Så här ändrar du PC-plattan från stående till liggande:

- » Vänd PC-plattan moturs.



Ändra PC-plattan från stående till liggande

Så här ändrar du PC-plattan från liggande till stående:

» Vänd PC-plattan medurs.



Ändra PC-plattan från liggande till stående

När du ändrar orienteringen ändras även automatiskt orienteringen av bilderna på PC-plattans skärm.



Dockningshandtaget ska bara vara överst eller till vänster.

Ändra vinkeln på PC-plattan

Med vipparmen som ansluter dockningsställningen med dockningsstationens bas kan du ändra vinkeln på PC-plattan från visningsläge till skrivläge.



PC-platta i visningsläge



PC-platta i skrivläge

Om du ändrar PC-plattan mellan visningsläge och skrivläge aktiveras hjälpprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager som automatiskt ändrar läget för PC-plattan. Mer information finns i kapitel 3, "[Använda skrivbordsvideoprofiler](#)".

Använda extra MultiBay-enheter

Följande MultiBay-enheter kan användas med dockningsstationen:

- Diskettenhet
- CD-ROM- eller CD-RW-enhet
- DVD-enhet
- DVD/CD-RW-enhet
- Hårddisk

SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Innan du börjar bör du kontrollera att du är jordad (inte är laddad med statisk elektricitet) genom att röra vid ett jordat, omålat metallföremål eller yta.

Sätta i och ta bort enheter

| Enhet | Åtgärd | Strömläge |
|----------------|-------------|--|
| ■ Diskettenhet | Isättning | Av |
| ■ Hårddisk | Borttagning | Av |
| ■ CD-RW | | |
| ■ DVD/CD-RW | | |
| ■ CD | Isättning | Av eller På (inte vänteläge eller viloläge) |
| ■ DVD | Borttagning | Av eller På (inte vänteläge eller viloläge) |

Så här sätter du i en MultiBay-enhet:

» För in enheten på platsen.



Sätta i en MultiBay-enhet


Så här matar du ut en MultiBay-enhet:

SE UPP! Kontrollera att all MultiBay-aktivitet har stoppat innan du tar bort en enhet från en MultiBay-plats. Om du tar bort en enhet innan MultiBay-aktivitet har stoppat kan det resultera i förlust av data.

1. Dra i frigöringshandtaget för MultiBay-enheten.



Dra i frigöringshandtaget för MultiBay-enheten

-  Om säkeretskabeln sitter i på platsen för säkerhetskabel, måste kabeln tas bort innan du kan dra i frigöringsspaken.

2. Dra ut enheten från platsen.



Ta bort en MultiBay-enhet

Använda externa MultiBay-enheter

Uttaget till dockningsstationens externa MultiBay kräver inte att den externa MultiBay-enheten är ansluten till nätström. Mer information finns i *External MultiBay Reference Guide*.

Använda säkerhetsfunktioner

När en säkerhetskabel sitter på platsen för säkerhetskabel går det inte att mata ut MultiBay-enheten genom att dra i frigöringsspaken för MultiBay-enheten.

Säkerhetskabeln fungerar även som stöldskydd när den är fäst vid ett fast föremål.


Använd en säkerhetskabel från HP-auktoriserad återförsäljare eller beställ direkt från HP:s webbplats <http://www.hp.com>. Välj land eller region i listan.



Säkerhetslösningar ska ha avskräckande effekt. Dessa lösningar förhindrar inte att produkten missbrukas eller stjäls.

Så här sätter du i en säkerhetskabel:

1. Dra säkerhetskabeln runt ett fast föremål.
2. Om kabeln har en nyckel ❶ använder du den för att låsa och låsa upp kabeln.
3. Dra säkerhetskabellåset genom kabelloopen och sätt i kabeln ❷ på platsen för säkerhetskabeln på dockningsstationen.

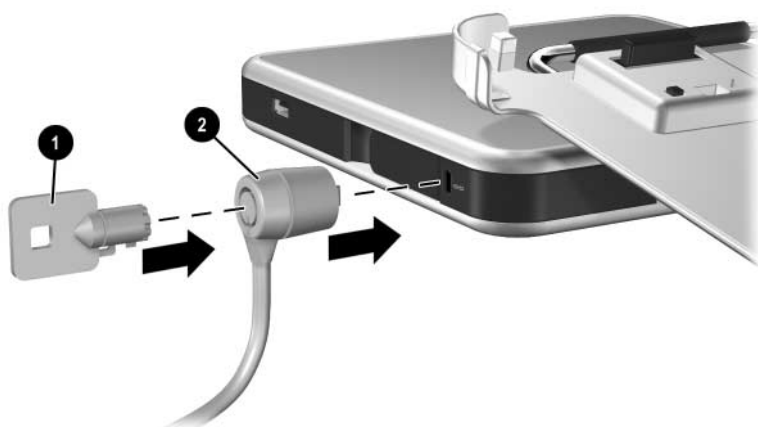

Sätta i en säkerhetskabel

Ansluta och använda externa enheter

Anslut externa enheter till dockningsstationens uttag.

SE UPP! Anslut *inte* enheterna till uttagen på PC-plattan när denna är dockad i dockningsstationen. Om du inte använder uttagen på dockningsstationen kan det resultera i försämrad prestanda. Kontrollera att alla enhetsanslutningar är gjorda och att enheten får ström.

Ansluta externa standardenheter

Jacken och uttagen på PC-plattan och dockningsstationen stöder vanliga externa enheter.

- Information om vilket jack eller uttag du ska använda finns i dokumentationen till enheten.
- Information om hur du installerar eller laddar ned programvara som krävs för enheten finns i dokumentationen till enheten, hjälpen i operativsystemet eller på tillverkarens webbplats.

Så här ansluter du en vanlig extern enhet till dockningsstationen:

1. Stäng av systemet (PC-plattan dockad i dockningsstationen).
2. Om du ansluter en strömansluten enhet stänger du av enheten.



Använd inte portarna eller jacken på PC-plattan medan den är dockad i dockningsstationen. Använd portarna och jacken som finns på dockningsstationen. Om du inte använder uttagen på dockningsstationen kan det resultera i försämrad prestanda. Du kan använda modemjacket på PC-plattan medan den är dockad eftersom det inte finns något modemjack på dockningsstationen.

3. Anslut enheten till ett jack eller ett uttag på dockningsstationen.
4. Om du ansluter en strömansluten enhet måste du sätta i enhetens strömsladd i ett jordat eluttag.
5. Sätt på enheten.
6. Sätt på systemet genom att trycka på PC-plattans strömknapp.

Du kopplar bort en extern standardenhet från dockningsstationen genom att stänga av enheten och sedan koppla bort den från dockningsstationen.

Ansluta bildskärmar

Du ansluter en extern bildskärm till systemet genom att sätta i bildskärmskabeln i uttaget för den externa bildskärmen på dockningsstationens baksida.



Om du ansluter bildskärmskabeln till uttaget på PC-plattan medan PC-plattan är dockad i dockningsstationen kan detta orsaka försämrad prestanda.

VGA-enheter som bildskärmar och projektorer kan inte anslutas till PC-plattan och dockningsstationen samtidigt. Om du t ex har en bildskärm ansluten till dockningsstationen kan du inte ansluta en projektor till PC-plattans uttag för extern bildskärm. Du måste antingen koppla bort PC-plattan från dockningsstationen eller koppla bort bildskärmen från dockningsstationen och ansluta projektorn till den.



Om ingen bild visas på en bildskärmsenhet medan PC-plattan är dockad kan du läsa i kapitel 3, "[Använda skrivbordsvideoprofiler](#)".

Ansluta USB-enheter

Externa USB-enheter som tangentbord, mus, enhet, skrivare, skanner eller hubb kan anslutas till dockningsstationen. USB-uttagen på dockningsstationen stöder USB 2.0- och 1.1-kompatibla enheter. USB-uttagens placeringar på dockningsstationen finns i kapitel 1, "[Identifiera komponenterna](#)".

En hubb är en anslutningsenhet som kan vara strömdriven eller inte. Strömdrivna hubbar måste anslutas till extern ström. Hubbar som inte är strömdrivna måste anslutas antingen till ett USB-uttag på dockningsstationen eller till en port på en strömansluten hubb. USB-hubbar kan anslutas till ett USB-uttag på dockningsstationen eller till andra USB-enheter. Hubbar stöder olika antal USB-enheter och används för att öka antalet USB-enheter i systemet.

En del USB-enheter kan kräva ytterligare supportprogramvara som vanligtvis levereras med enheten. Programvaruinformation om en bestämd enhet finns i dokumentationen till enheten.

Använda kommunikationsenheter

Du ansluter systemet till ett nätverk när PC-plattan är dockad i dockningsstationen genom att sätta i nätverkskabeln i RJ-45-nätverksjacket på dockningsstationens baksida, *inte* i RJ-45-nätverksjacket på PC-plattan.

SE UPP! Samtidig anslutning av nätverkskablar i jack på PC-plattan och dockningsstationen orsakar försämrade nätverksåtkomst eller att nätverket inte går att nå.

Anslutning och aktivitet i kabelanslutet nätverk indikeras med anslutningslampor för LAN (Local Area Network) på PC-plattans ovansida (när PC-plattan är i stående läge) eller på vänster sida av PC-plattan (när PC-plattan är i liggande läge), även om nätverkskabeln sitter i RJ-45-nätverksjacket till dockningsstationen. Trådlös nätverksanslutning och -aktivitet indikeras med aktivitetslampan för trådlöst LAN på PC-plattans framsida. Mer information finns i *Maskinvaruhandboken* på CD:n *Documentation Library Tablet PC Series*.

Du använder PC-plattans inbyggda modem medan den är dockad genom att använda PC-plattans RJ-11-telefonjack på PC-plattans undersida.

Sätta fast och koppla från skärmskyddet


När du använder bara PC-plattan ansluter du skärmskyddet till PC-plattan. När du använder PC-plattan med tangentbordet för PC-plattan ansluter du skärmskyddet till tangentbordet.

När du ansluter skärmskyddet till PC-plattan eller tangentbordet måste du kontrollera att inriktningsnyckeln på skärmskyddet kan sättas i på platsen för inriktningsnyckel på PC-plattan eller tangentbordet.

Ansluta skärmskyddet till PC-plattan


Så här ansluter du skärmskyddet till PC-plattan:

1. Rikta in de 4 klämmorna (2 uppsättningar med 2 st) på skärmskyddet med de 2 platserna för universalanslutning och de 2 platserna för skärmskydd på PC-plattan.
2. Tryck in klämmorna på skärmskyddet på platserna på PC-plattan.

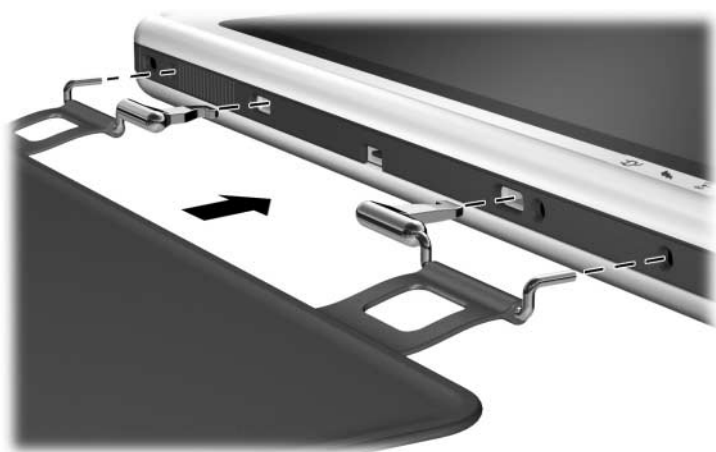

Ansluta skärmskyddet till PC-plattan


3. Vik skärmskyddet över PC-plattans skärm.

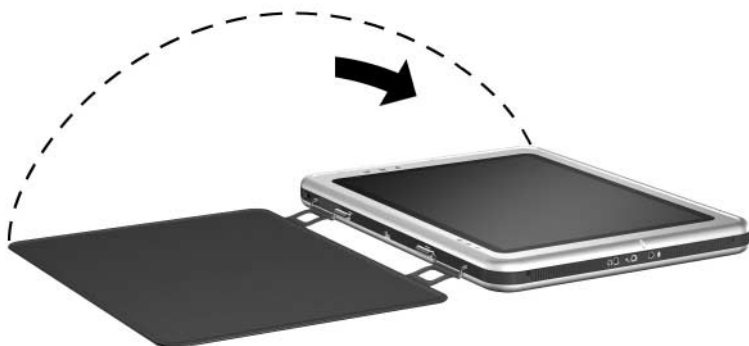

Vika skärmskyddet över PC-plattans skärm

Koppla bort skärmskyddet från PC-plattan

Du kopplar bort skärmskyddet från PC-plattan genom att föra på och hålla kvar knappen för frigöring av anslutning ❶ på PC-plattan när du kopplar bort klämmorna på skärmskyddet från platserna på PC-plattan ❷.

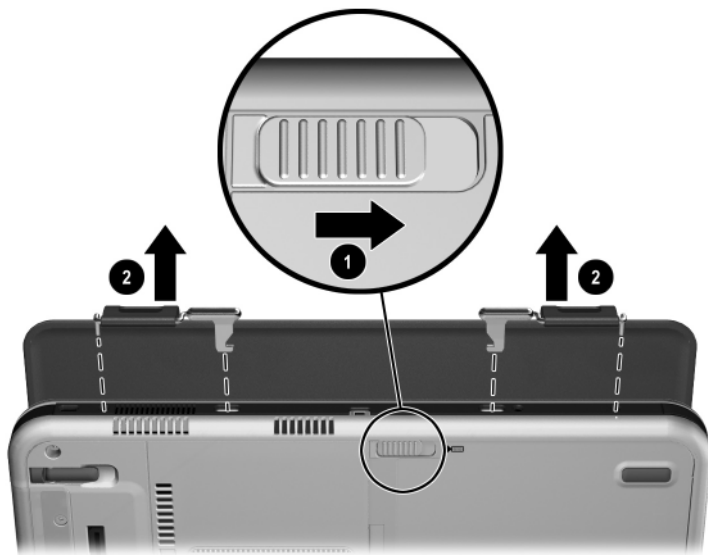

Koppla bort skärmskyddet från PC-plattan

Ansluta skärmskyddet till tangentbordet


Så här ansluter du ett skärmskydd till tangentbordet:

1. Rikta in de 4 klämmorna (2 uppsättningar med 2 st) på skärmskyddet med de 2 platserna för universalanslutning och de 2 platserna för skärmskydd på tangentbordet.
2. Tryck in klämmorna på skärmskyddet på platserna på tangentbordet.



Ansluta ett skärmskydd till tangentbordet


- » Vik skärmskyddet över PC-plattans skärm

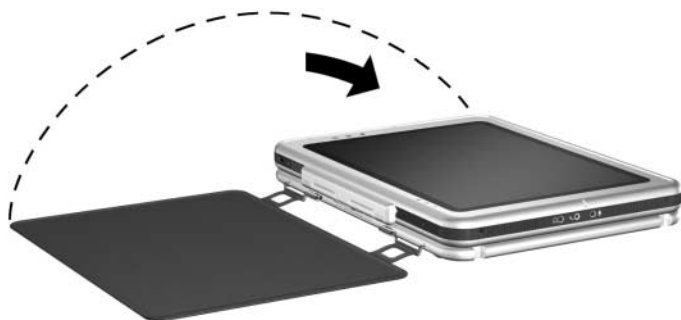

Vika skärmskyddet över PC-plattan med tangentbordet fastsatt

Koppla bort skärmskyddet från tangentbordet

Du kopplar bort skärmskyddet från tangentbordet genom att föra på och hålla kvar knappen för frigöring av anslutning ❶ på tangentbordet när du kopplar bort klämmorna på skärmskyddet från platserna på tangentbordet ❷.

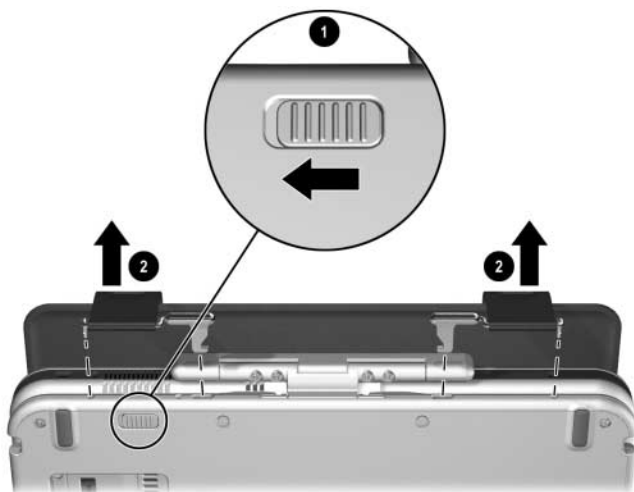

Koppla bort skärmskyddet från tangentbordet

Felsökning

Få hjälp

Om du har problem som inte har tagits upp i denna handbok kan du få mer information och annan hjälp på följande platser.

HP Customer Care

I Nordamerika ringer du HP Customer Care på 1-800-474-6836. Denna tjänst är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan.



I syfte att ständigt förbättra kvaliteten kan samtal komma att spelas in eller övervakas.

Utanför Nordamerika ringer du närmaste HP Customer Care. Telefonnummer för HP Customer Care finns på HP:s webbplats. Gå till HP:s webbplats genom att logga in på Internet på <http://www.hp.com>. Välj land eller region i listan.

Kontrollera att du har följande tillgängligt innan du ringer HP:

- Dockningsstation för PC-plattan
- Serienummer för all HP-maskinvara (finns på baksidan av produktidentifieringsetiketterna på maskinvaran.)
- Förhållandena under vilka felet uppstod
- Maskinvara och programvara som du använder
- En lista över enheter och felmeddelanden som har visats

HP:s webbplats

Senaste information om denna produkt och de senaste drivrutinerna finns på HP:s webbplats. Du kan gå till HP:s webbplats genom att logga in på Internet på <http://www.hp.com>.

HP-auktoriserad återförsäljare


För att få namnet på den närmaste HP-auktoriserade återförsäljaren:

- I USA ringer du 1-800-345-1518.
- I Kanada ringer du 1-800-263-5868.
- Om du befinner dig någon annanstans kan du få information om platser och telefonnummer på HP:s webbplats eller i häftet *Worldwide Telephone Numbers* (bara på engelska) som medföljer PC-plattan.

Felsöka, orsaker och åtgärder

I följande tabell visas möjliga fel, möjliga orsaker för varje fel och rekommenderade åtgärder.

Dockningsfel

| Fel | Trolig orsak | Åtgärd |
|--|---|---|
| PC-plattan sitter inte i ordentligt i dockningsstationen. | PC-plattan sitter inte i ordentligt. | Stöd baksidan av dockningsställningen med handen när du dockar PC-plattan. Kläm ihop de övre hörnen på PC-plattan och dockningsställningen så att dockningskontakterna sitter på plats. |
| | PC-plattan är inte inriktad med inriktningsarmarna på dockningsställningen. | Rikta om PC-plattan och kläm ihop de övre hörnen på PC-plattan med dockningsställningen medan du stöder baksidan på dockningsställningen. |
| Det går inte att koppla bort PC-plattan från dockningsstationen. | Utmatningsstiftet kanske inte var tillräckligt kraftfullt. | Dra frigöringshandtaget längre ut.  Överdrivet våld kan skada systemkomponenter. |

Orienteringsfel med PC-plattan

| Fel | Trolig orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| PC-plattan är inte den primära bildskärmen. | PC-plattan är i visningsläge. | Byt till skrivläge för PC-plattan. Se "Ändra vinkeln på PC-plattan" i den här handboken. Mer information angående visnings- och skrivlägen för PC-plattan finns i <i>Programvaruhandboken</i> på CD:n <i>Documentation Library Tablet PC Series</i> . |
| Standardprogram visas inte när PC-plattan är i visnings- eller skrivläge. | Skrivbordsvideoprofiler har inaktiverats. | Aktivera skrivbordsvideoprofiler. Se kapitel 3, "Använda skrivbordsvideoprofiler" . |
| | Programmen har tagits bort från profilen. | Återställ standardprogrammen i profilinställningarna. Se kapitel 3, "Använda skrivbordsvideoprofiler" . |

Fel på MultiBay-enhet

| Fel | Trolig orsak | Åtgärd |
|--|--|---|
| En MultiBay-enhet känns inte igen som del av systemet. | Enheten har inte satts i ordentligt på MultiBay-platsen. | Ta ut enheten och sätt sedan i den igen enligt kapitel 4, "Använda dockningsstationen och skärmskyddet till PC-plattan" . |

Fel på extern enhet

| Fel | Trolig orsak | Åtgärd |
|---|---|--|
| En ny enhet känns inte igen som del av datorsystemet. | Kabeln till enheten eller strömsladden är lös. | Kontrollera att alla kablar sitter ordentligt i enheten och dockningsstationen. Kontrollera att alla strömsladdar sitter ordentligt i enheten och eluttaget. |
| | Enheten anslöts medan systemet var påsatt. | Stäng av systemet, sätt på enheten (om tillämpligt) och starta om PC-plattan. |
| | Kablarna är anslutna till fel uttag. | Information om hur du identifierar kontakterna på dockningsstationen finns i kapitel 1, " Identifiera komponenterna ". Information om vilka kontakter du ska använda finns i dokumentationen till enheten. |
| | Enhetsdrivrutiner kan behöva installeras på PC-plattan. | Installera drivrutiner enligt instruktionerna från tillverkaren av enheten. |

Specifikationer

Mått


Dockningsstationen kräver följande diskutrymme:

- Visningsläge: 20,3 × 20,3 cm (8,0 × 8,0 tum)
- Skrivläge: 21,6 × 45,7 cm (8,5 × 18 tum)

Driftsmiljö

| Faktor | Metriskt | USA |
|---|-----------------|-----------------|
| Temperatur | | |
| Drift | 10° till 35° C | 50° till 95° F |
| Ej i drift | -10° till 60° C | 14° till 140° F |
| Relativ fuktighet (ej kondenserande) | | |
| Drift | 10 till 90 % | 10 till 90 % |
| Ej i drift | 5 till 90 % | 5 till 90 % |
| Maximal höjd (lufttryck) | | |
| Drift | 3 048 m | 10 000 fot |
| Ej i drift | 9 144 m | 30 000 fot |

Strömförsörjning

| Strömförsörjning | Grad |
|--|----------------------|
| Arbetsspänning | 100–120/220–240 Vrms |
| Driftsström | 1,7/0,85 A RMS |
| Arbetsfrekvens | 50 till 60 Hz AC |
| Vid drift med en likströmkälla | 18,5 V MAX |
|  Denna produkt har utformats för IT-strömsystem i Norge med fas till fas-spänning som inte överstiger 240 Vrms. | |

Sakregister

A

Armar, inriktning 1–2

C

CD-ROM-enhet 4–5

CD-RW-enhet 4–5

D

Diskettenhet 4–5

Docka

Fel A–3

Kontakt 1–2, 2–3

Med tangentbord 2–4

PC-platta 2–3, 2–7, 2–11

Ställning 1–2

Dockningsspärr 1–2

Dockningsutmatningsstift 1–2

Driftsmiljö B–2

DVD/CD-RW-enhet 4–5

DVD-enhet 4–5

E

Enheter

Extern MultiBay 4–8

Kommunikation 4–12

USB 4–11

Externa enheter

Ansluta 4–8, 4–9

Uttagsplatser 1–5

F

Fel A–3

Felsökning A–1

Frigöringshandtag,
dockningsställning 1–2, 2–14

Frigöringsknapp, anslutning

På PC-plattans

tangentbord 4–17

PC-platta 4–15

Tangentbord 4–17

Frigöringsspak,

MultiBay 1–5, 4–7

Fuktighetsspecifikationer B–1

H

Handtag, frigöra 1–2

Hjälpresurser A–1

Horisontell orientering 4–2

HP-auktoriserad

återförsäljare A–2

Hubb 4–11

Hårddisk 4–5

Höjdspecifikationer B–1

I

Inriktningsarmar 1–2, 2–5, 2–9

Inriktningsplatser

1–6, 1–7, 1–8, 2–5, 2–9

J

Jack för ljudingång 1–4

Jack, anslutning 1–4

K

Klämmor, skärmskydd 4–13

Knapp för frigöring av anslutning

PC-platta 4–15

Tangentbord 4–17

Tangentbord

till PC-plattan 1–8, 4–17

Kommunikationsenheter 4–12

Komponenter

Baksidan 1–4

Framsida 1–2

Höger sida 1–3

PC-platta 1–7, 1–8

Tangentbord 1–8

Vänster sida 1–5

Kontakter och anslutning

Docka 1–2, 2–3

Koppla från 2–14

Koppla från extern enhet 4–10

L

Liggande orientering 4–2

M

MultiBay-enheter

Extern 4–8

Fel A–4

Frigöringsspak 1–5

Plats för kabellås 4–8

Sätta i 4–6

Ta ut 4–6

Uttag 1–5

Mått B–1

N

Nätadapter 2–2

Nätströmsuttag 1–4

Nätverksjack 1–4, 4–12

O

Orientering

Fel A–4

Ändra 4–2, 4–3

P

PC-platta

Inriktningsplats 1–7, 1–8

Orientering 4–2, 4–3

Platser för

dockningsinriktning 1–6

Platser för

universalanslutning 1–7, 1–8

Skärmskyddsplatser 1–7, 1–8

Plats för kabellås 1–5, 4–8

Platser för universalanslutning

PC-platta 1–7, 1–8

Tangentbord 1–8, 4–13

R

Rikta in PC-plattan 2–5, 2–9

RJ-11-telefonjack 4–12

RJ-45-nätverksjack 1–4

S

Skrivbordsvideoprofiler 4–4

Skrivläge 4–2, 4–4, B–1

Skärmskydd

Ansluta 4–13, 4–16

Docka med 2–3

Klämmor 4–13

Koppla från 4–15, 4–17

Platser 1–7

Skärmskyddsplatser 1–8
Stående orientering 4–2
Statisk elektricitet 4–5
Strömförsörjning B–2
Strömförsörjnings-
specifikationer B–2
Strömkälla 2–2
Strömsladd 2–2
Strömuttag 2–2
Sätta på/stänga av system 2–15

T

Teknisk support A–1
Temperaturspecifikationer B–1

U

USB
Enheter 4–11
Uttagsplats 1–4

Uttag och anslutning
Extern MultiBay 1–5
Externa enheter 1–4, 1–5, 4–9
Modem 4–12
Nätadapter 2–2
Nätverk 4–12
Ström 2–2
USB-enheter 1–4, 4–11

V

Varning för elstötar 2–2
Vertikal orientering 4–2
Vinkel, ändra PC-platta 4–4
Vipparm 1–3
Visningsläge 4–2, 4–4, B–1
Vyer 4–3